

# *Sac cartable*

## *Une idée entre les mains*



### **Fournitures :**


0.50 m de toile enduite en 140 cm  
Tissu pour Doublure  
1 fermeture à glissière 30 cm  
1 fermeture à glissière 20 cm (facultatif)  
2 boutons  
2.80 m de biais  
2 m Cordelette Ø 4 mm  
2 Petits morceaux de thermocollant

### **Coupe**

Couper l'ensemble des pièces dans le tissu principal et la doublure, selon le patron


### **Fabrication**

Commencer par confectionner le passepoil : ouvrir le biais, repasser. Insérer la cordelette au milieu. Replier le biais et piquer tout le long avec un pied presseur spécial fermeture. Positionner le passepoil ainsi confectionné sur le devant du sac le long des coutures côtés et de la couture inférieure.

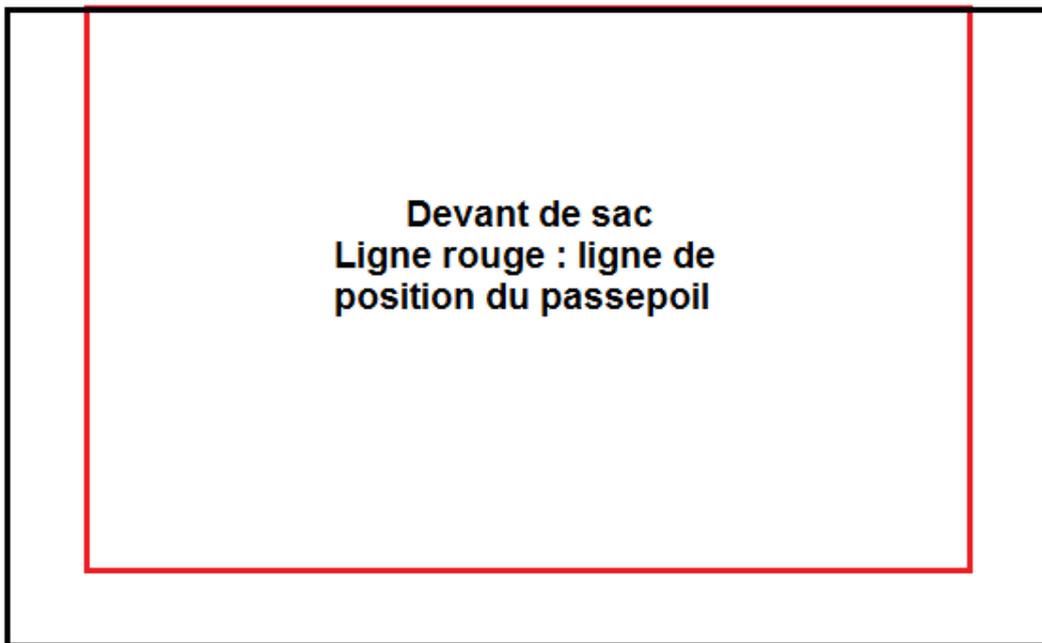

Piquer le passepoil à 1.5 cm du bord sur la ligne de couture.  
Cranter le passepoil dans les arrondis.



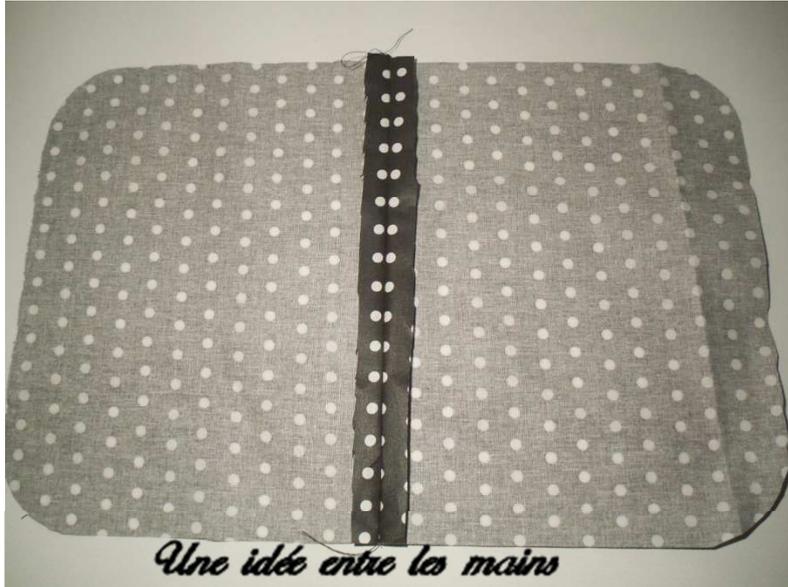

Piquer le dos du sac et le rabat du sac endroit contre endroit.

Positionner le passepoil du tout le pourtour de cet ensemble. Raccorder les deux bords du passepoil et fermer le tout proprement.





Confection des poches :  
 Piquer le haut de la poche  
 endroit contre endroit avec  
 la doublure. Sur l'envers du  
 tissu enduit, poser une  
 petite pastille de  
 thermocollant au niveau de  
 la position du bouton. Sur ce  
 modèle, j'ai choisi un bouton  
 magnétique. Cette pastille  
 permet de renforcer le tissu  
 qui sera soumis à de  
 nombreuses pressions à  
 l'ouverture du sac.

Poser le biais à cheval sur tout  
 le pourtour de la poche et  
 piquer à 1mm du bord du  
 biais.




Poser les poches sur le devant  
 du sac et piquer à 1mm du  
 bord. Cela fait une double  
 piqûre sur le pourtour des  
 poches.



## Variante : Poche sur le dos du sac

Il est possible de poser une poche à l'arrière du sac fermée par une fermeture à glissière. Tracer sur l'envers la ligne de position de la fermeture à glissière. Faire une ouverture comme ci-contre :



Replier les surplus sur l'envers et épingler la fermeture à glissière. Sur l'envers du sac. Poser la première partie de la poche (endroit) sur le bord inférieur (envers) de la fermeture à glissière. Piquer sur l'endroit du sac, le long du bord inférieur de la fermeture à glissière. Sur l'envers du sac, poser l'endroit de l'autre partie de poche sur l'envers supérieur de la fermeture à glissière. Sur l'endroit du sac, piquer le long du bord supérieur de la fermeture. Finir la couture de la fermeture à glissière en piquant sur les bords des deux extrémités.

Sur l'envers du sac, finir de piquer la poche sur les deux côtés.



## Montage du sac :

Poser la bande côté sur le devant du sac, endroit contre endroit. Pour que la bande côté soit posée de façon régulière, la plier en deux et épingler le milieu en guise de repères. Poser le repère milieu de la bande sur le milieu inférieur du sac. Epingler sur tout le pourtour. Piquer à 1.5cm du bord le long du passepoil.

Repérer le milieu du dos du sac. Poser le milieu de la bande de côté et sur le milieu dos du sac endroit contre endroit et positionner la bande côté sur tout le dos du sac. A la couture du rabat et du dos de sac, replier les surplus de couture de la bande côté. Cranter la bande côté dans les arrondis. Piquer sur tout le long à 1.5cm du bord.



Retourner le sac sur l'endroit.

### Fermeture à glissière intérieure :

Positionner la bande de toile endroit contre endroit de la fermeture à glissière et la doublure endroit contre envers de la fermeture. La fermeture est prise en sandwich dans les deux épaisseurs de tissu. La fermeture est plus longue que les bandes de tissu. Du côté, où la fermeture dépasse, rabattre les valeurs de couture. Piquer tout le long du tissu. Faire de même pour l'autre glissière. Piquer à la perpendiculaire de la première couture, sur le côté de l'ouverture de la fermeture. Cranter les angles.



Retourner sur l'endroit. Surpiquer tout du long.

Pour faire une belle finition à la fermeture à glissière, plier un petit morceau de tissu, endroit contre endroit, piquer chaque côté. Retourner sur l'endroit. Insérer la fermeture à glissière dans l'ouverture. Surpiquer à 1 mm du bord.



## Doublure :

Partir sur le même procédé que le sac pour monter la doublure. Intercaler la fermeture à glissière entre le dos de sac et le rabat du sac, endroit du rabat contre endroit de la fermeture à glissière.



Positionner deux morceaux de thermocollant sur l'envers du rabat en doublure à l'endroit des boutons magnétiques. Positionner les deux boutons magnétiques sur le rabat en doublure.

## Montage final du sac :

Piquer les rabats du sac et de la doublure endroit contre endroit à 1.5cm du bord le long du passepoil. Dégarnir les angles arrondis puis retourner le sac sur l'endroit.





Surpiquer l'autre côté de la fermeture à glissière, bord à bord avec le devant de la doublure, envers contre endroit.  
Plier et repasser les valeurs de couture des devants et côtés du sac et de la doublure sur l'envers. Positionner envers contre envers le sac et la doublure. Positionner la bandoulière sur chaque côté.

Surpiquer à 1 mm du bord sur tout le long.



Le sac est terminé.

